



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SJCAM SJ8 Dual Screen

Gratulujeme k nové akční kameře SJCAM! Kamera SJCAM SJ8 Dual Screen je navržena na základě poptávky a trendů na trhu a nabízí širokou škálu funkcí, včetně natáčení digitálního HD videa, nahrávání zvuku, fotografování a bezdrátového dálkového ovládání přes Wi-Fi. Odnímatelná baterie, vodotěsné pouzdro a veškeré další příslušenství umožňují kameře SJ8 s duální obrazovkou přizpůsobit se k různým outdoorovým sportům, cyklistice nebo horolezectví. Před prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte návod k použití.



- nevystavujte silným magnetickým polím, jako jsou elektrické motory, magnety a stroje používající silné rádiové vlny.

- jedná se o vysoce přesný výrobek, chraňte ho proti pádu nárazům. Nevystavujte výrobek vysokým teplotám nebo přímému slunečnímu záření. Při dlouhodobému vystavení teplu může dojít k poškození elektroniky a optiky.

- baterie uchovávejte vždy odděleně od ostrých kovů a vlhkosti.

- vyvarujte se delšímu nabíjení baterie. Během nabíjení uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k nehodám.

- používejte micro SD karty běžných značek. (doporučuje se SD karta U3 a vyšší, podporována je 32GB, 64GB a 128GB)

- vodotěsnost: 30 metrů s vodotěsným pouzdem. **POZOR:** tento model není vodotěsný bez vodotěsného pouzdra. Důrazně se doporučuje ve vlhkém prostředí používat přístroj pouze ve vodotěsném pouzdře. Vodotěsnost kamery ve vodotěsném pouzdře pod vodou je maximálně do hloubky 30 metrů. Vždy zkontrolujte těsnění vodotěsného pouzdra, zda neobsahuje nečistoty nebo prach a aby se dovnitř nedostala voda a vlhkost. Na škody způsobené vniknutím vody se nevztahuje záruka.

- neodkládejte kartu micro SD kolem předmětů se silným magnetickým polem, aby nedošlo ke ztrátě dat uložených na kartě. - okamžitě vytáhněte nabíjecí zařízení a zastavte nabíjení, abyste předešli požáru, pokud se výrobek během nabíjení zahřívá, kouří nebo zapáchá.

- uložte výrobek na chladné a suché místo. Otřete čočku měkkým hadříkem.


Recyklujte prosím tento produkt nebo jeho baterii na oficiálních recyklačních místech a nevyhazujte je do odpadu.

· doplňkové baterie vždy uchovávejte v uzavřeném prostoru mimo dosah ostrých kovových předmětů a vlhkosti. Poškozené baterie okamžitě zlikvidujte ve vhodných recyklačních zařízeních ve vaší oblasti. Kameru vždy skladujte na chladném, suchém a bezprašném místě. K čištění čočky používejte pouze přiloženou utěrku z měkkého mikrovlákná.



Výrobek bez povolení nerozebírejte. V případě jakýchkoli závad nebo jiných dotazů se prosím obraťte na zákaznický servis.

Popis výrobku

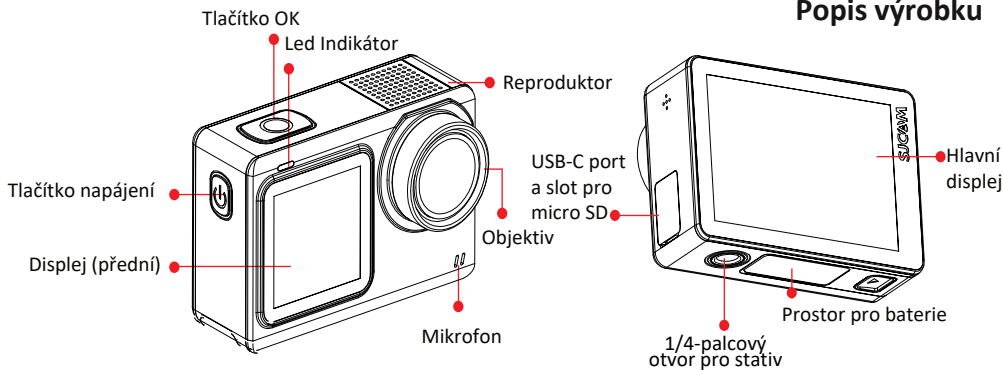


- tlačítko OK v režimu Video: Spouští a zastaví nahrávání videa.
- tlačítko OK v režimu Foto: Pořídí snímek.
- tlačítko napájení: Dlouhým stisknutím tlačítka napájení na 3-5 sekund zapnete nebo vypnete kameru.
- 2,33" IPS dotykový LCD displej s vysokým rozlišením + přední displej: 1,3" LCD
- rozhraní: USB Type-C
- úložiště: kamera podporuje microSD karty až do 128GB. Slot pro microSD je umístěn v prostoru pro baterii. Při prvním použití a v případech, kdy kartu jste používali v jiných zařízeních, doporučujeme zformátovat paměťovou kartu. Pro formátování microSD karty přejděte do Nastavení, vyhledejte Formát a na obrazovce potvrďte formátování.

Návod k obsluze vodotěsného pouzdra


Otevřete vodotěsný kryt

B: Pro otevření zvedněte přední stranu spony podle obrázku.

A: Posuňte a podržte sponu

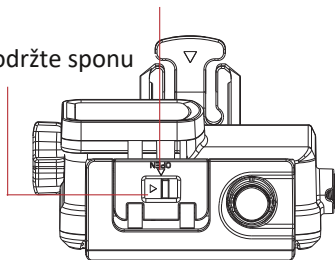


1. Vodotěsnost: do 30 metrů pouze s vodotěsným pouzdem
2. Postupujte podle grafického návodu, abyste předešli poškození při prvním otevření vodotěsného pouzdra (viz pokyny výše).
3. Vyměňte kameru a vložte papír do vodotěsného pouzdra, abyste jej vyzkoušeli ve vodě.
4. Před každým vložením do vody zkontrolujte těsnost vodotěsného pouzdra.
5. Před otevřením otřete vodotěsné pouzdro od kapek vody, abyste zabránili vniknutí vody.
6. Nevystavujte vodotěsné pouzdro slunci. Po použití otřete pouzdro nebo přirozeně osušte.

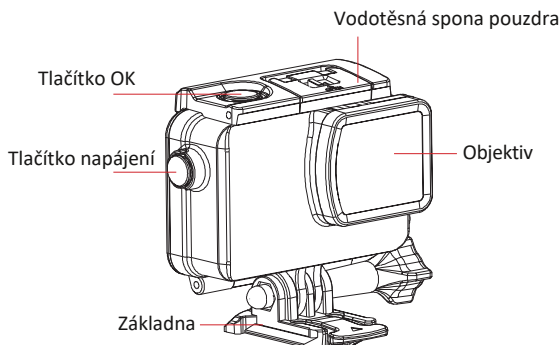

Návod k obsluze prostoru pro baterii/paměťovou kartu


1 Otevřete kryt baterie

Otevřete kryt baterie stisknutím tlačítka a posunutím do strany.

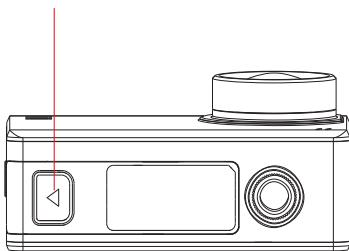

2 Vložte micro SD kartu

Slot pro paměťovou kartu. Doporučujeme používat kvalitní micro SD karty

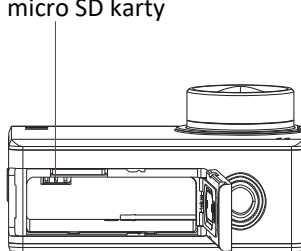

Pokyny pro přepínání přední a zadní obrazovky

1. V zapnutém stavu dlouze stiskněte tlačítko OK pro přepínání mezi přední a zadní obrazovkou.

2. V pohotovostním režimu přejetím dolu po hlavní obrazovce otevřete rozbalovací nabídku a kliknutím na ikonu Front Display přepněte na přední obrazovku.



Návod k obsluze

Rozbalovací nabídka

Rychlé nastavení: WIFI připojení, dálkové ovládání, Přední displej, zámek obrazovky



Přejetím prstu nahoru na dotykové obrazovce otevřete menu z různými režimy nahrávání | Rychlé nastavení: režim videa, režim fotografie

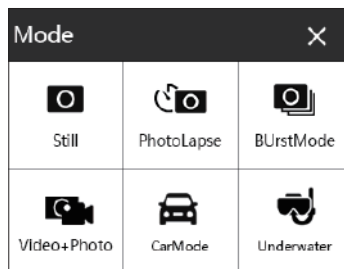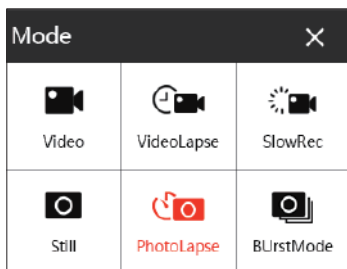


Nahrávání videa

Zapněte kameru v režimu videa, stiskněte tlačítko OK pro zahájení nahrávání videa. Nebo přejetím prstem nahoru po obrazovce přejděte do nabídky režimu, kliknutím na ikonu videa přejděte do režimu videa a stisknutím tlačítka OK spusťte nahrávání videa. *Poznámka:* Kamera si zapamatuje režim nastavený před vypnutím.

Fotografování


Zapnutím přejdete do pohotovostního stavu, posunutím obrazovky doleva/doprava přepnete přístroj do režimu foto. Nebo přejetím prstem nahoru po obrazovce přejděte do nabídky režimu, kliknutím na ikonu foto přejděte do režimu foto a stisknutím tlačítka OK pořídíte snímek.

Přehrávání

Když je kamera v pohotovostním režimu, kliknutím na ikonu přehrávání  a zobrazíte pořízená videa nebo fotografie.

Nabídka Nastavení médií / Nabídka Nastavení systému:


Nabídka Media Settings: Když je kamera v pohotovostním stavu, kliknutím na ikonu pod obrazovkou vstoupíte do rozhraní nabídky aktuálního režimu Media Settings a nastavíte příslušné parametry.

Nabídka Nastavení systému: kliknutím na ikonu nastavení  v pravém dolním rohu otevřete nabídku Nastavení kamerového systému.

Dálkový ovladač - párování

Pro spárování dálkového ovladače: Přejedte prstem shora dolů > Vyberte dálkové ovládání a stiskněte "Ano" pro zahájení párování. Zobrazí se obrázkové instrukce. Na ovladači stiskněte současně ikony Foto a Video. Po úspěšném dokončení se zobrazí "Párování dokončeno".

Popis tlačítka dálkového ovládání

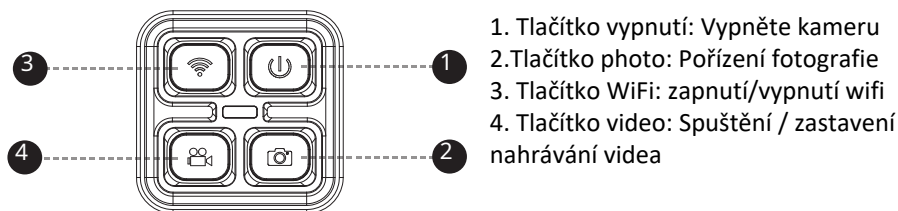

Poznámka: Dálkový ovladače volitelným příslušenstvím a je třeba ho zakoupit samostatně

WiFi připojení

Tento produkt lze připojit ke smartphonu nebo tabletu (Android nebo IOS), postupujte podle následujících kroků.

1. Nainstalujte software "SJCAM Zone" do smartphonu nebo tabletu (Android nebo IOS). Naskenujte odpovídající QR kód v této příručce nebo navštivte oficiální webovou stránku www.sjcam.com a stáhněte aplikaci.
2. Zapněte kameru a přejetím prstu posuňte obrazovku dolů, kliknutím na ikonu WiFi zapněte WiFi.
3. Zapněte funkci WiFi na smartphonu nebo tabletu, vyhledejte název WiFi kamery a připojte se.

Název WiFi: SJ8 DualScreen_XXXXXXXX

Výchozí heslo: 12345678

4. V případě úspěšného připojení pokračujte v aplikaci SJCAM ZONE.

Stažení aplikace



iOS



Android

Tento produkt lze připojit k chytrým telefonům a tabletům (Android nebo IOS).

Obsah balení:

Kamera SJCAM SJ8 Dual Screen | Vodotěsná dvířka k vodotěsnému obalu, umožňující použití dotykového displeje, až do hloubky 3m | Vodotěsný obal (připojitelný k dalšímu příslušenství) | Basemount pro uchycení kamery | Nalepovací úchyt rovný | Nalepovací úchyt zaoblený | Napájecí USB-C kabel |
2x samolepka SJCAM | Silikonová krytka čočky | Náhradní 3M páska rovná + zaoblená | Čistící hadřík SJCAM | Baterii 1200mah (uvnitř kamery) |
Anglický manuál | Český manuál

Specifikace

Model: SJCAM SJ8 Dual Screen

Obrazový procesor: Novatek 96675

Rozlišení videa: 4K (3840*2160) 30fps | 2K(2560*1440)30fps 1296P(2304*1296)30fps | 1080P(1920*1080)30/60fps | 720P(1280*720)30/60/120fps

Rozlišení foto: 20M(5184*3888), 16M(4608*3456), 14M(4320*3240)12M(4032*3024), 10M(3648*2736), 8M(3264*2448)5M(2592*1944), 3M(2048*1536), 2MHD(1920*1080

Pozorovací úhel: 170° super širokoúhlý objektiv

Objektiv: F/1,6 – sedmivrstvá skleněná čočka

Ohnisková vzdálenost: 3,08mm

Displej: zadní dotykový 2,33" palcový displej a 1,3" přední LCD displej

Vodotěsnost: do 30m pouze s vodotěsným pouzdrém

Formát videa/foto: MP4/JPG

Kódování video: H.264/H.265

Stabilizace obrazu: ano, elektronické stabilizace obrazu (EIS)

Rozhraní USB: USB-C

Mikrofon: jeden mikrofon

Wi-Fi modul: ano integrovaný modul 2,4G

Napájení: 5V/2A

Baterie: vyměnitelná 3.8V 1200mAh baterie/3 hodiny

Výdrž na baterii: 70min při 4K/30fps

Podporované paměťové karty: podpora microSD karet až do 128 GB, (karta není součástí balení)

Podpora dálkového ovládní: ano, (ovladač na zápěstí – volitelné příslušenství) nebo pomocí smartphone

Wi-Fi LIVE video: ano

Režim auto kamery: ano

Možnost připojení externího mikrofonu: ano, přes USB-C

Podpora focení do formátu RAW: ano

Podpora FPV: ano

Vestavěný stativový závit: ano

Jazyková podpora: zjednodušená čínština / tradiční čínština / francouzština / němčina/

španělština / itaština / portugalština / japonština / ruština / polština / čeština /

slovinština / maďarština / dánština / holandština / turečtina / finština / rumunština

Aplikace pro smartphone: ano, SJCAM ZONE – bezplatná app pro iOS a Android s podporou češtiny

Rozměry přístroje: 62,5 x 41 x 28,8 mm

Hmotnost: 80g

Operační systém: Windows7.8X/OS X® verze 10.8

Skladovací teplota: -20°C ~ 70°C

Made by Shenzhen ZhenCheng Technology Co.,Ltd.

SJCAM
EMPOWER YOUR DREAMS

Technická podpora E-mail: support@sjcam.com

Oficiální web: www.sjcam.com

Pro informace o aktualizaci firmwaru a technickou podporu v ČR navštivte naše stránky www.kamery-viofo.cz. Můžete si také poslat technický dotaz na info@kamery-viofo.cz | Autorizovaný dealer v ČR: Standol s.r.o. IČ:24761804



Tato příručka je chráněna autorským právem a všechna práva na tuto příručku jsou také chráněna zákonem. Tato příručka nesmí být reprodukována, kopírována, upravována nebo přeložena do jiného jazyku bez předchozího souhlasu.